

COMESTERO Group

Clone5 1.0

***GEBRAUCHS-
HANDBUCH***

Capitolo I Kapitel

1 - Einleitung

Das vorliegende Handbuch beschreibt das Steuer- und Konfigurationsprogramm für den elektronischen Gültigkeitsabtaster RM5 aus der COMESTERO Group-Produktion.

1.1 Konfiguration:

Minimale Voraussetzung

- 1 PC mit kompatiblen Eigenschaften, wie:
- PENTIUM Prozessor oder kompatibel
- 64 MB RAM
- 1 Grafikkarte 800x600 256 Farben.
- 1 CD-Leser

Empfohlene Voraussetzung

- 1 PC mit kompatiblen Eigenschaften, wie:
- PENTIUM Prozessor oder kompatibel
- 128 MB RAM
- 1 Grafikkarte 800x600 256 Farben
- 1 CD-ROM Leser
- 1 Audio-Karte
- 1 Internetanschluss

2 - Installation

2.1 Automatisch

Den Computer einschalten und die CD-ROM in den CD-Leser einlegen. Nach einigen Minuten startet die automatische Installation und danach muss man die Anweisungen befolgen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn dies nicht passieren sollte, führen Sie bitte die manuelle Installation durch, wie hier folgend beschrieben.

2.2 Manuell

Den Computer einschalten und die CD-ROM in den CD-Leser einlegen. Die «Start» Taste der Anlaufmenüleiste anklicken und «Execute» wählen. Im Feld «Open», «X:\Setup» eingeben, wo X das Laufwerk Ihres CD-Lesers angibt; dann «Ok» anklicken. Die Angaben durchführen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

3 - Parameter

Die Parameter erlauben Ihnen, einige Einstellungen der Programmooptionen zu bestimmen. Zur Freischaltung oder Blockierung auf den Start-Bildschirm «Parameters» Menü klicken.

3.1 Tonzeichen

Man kann diese Einstellung abschalten, wenn Sie die Anfangstonzeichen oder Preisbestätigungsanalyse nicht hören wollen.

3.2 Automatische Angleichung

Diese Option stellt das Defaultverhalten im Wahlfall «Adjustment» fest.

3.3 Direkte Eintragung

Mit dieser Funktion kann man eine Taste im Kalibrierungsfenster einstellen. Mit dieser Taste kann man eine sofortige Speicherung der sich in der Einstellung befindlichen Preise der Münzmaschine vornehmen.

3.4 Sprache

Mit dieser Funktion kann man die Programmsprache wählen.

4 - Start

Auf die Ikone « Clone5 » des desktop oder des Menü « Program » klicken, um das Programm zu starten.

Beim Start sucht das Programm folgende Punkte:

1. Einen angeschlossenen Gültigkeitsabtaster; wenn dieser vorhanden ist, wird automatisch der benutzte Eingang ausgewählt.
2. Der angegebene Parameter zeigt den benutzten Eingang an¹.
3. Wenn keines dieser beiden Funktionen Erfolg haben sollten, wählt das Programm einen Eingang aus, der am gebrauchtem Computer frei ist. (Figur 1)



FIGUR 1


In diesem Fall müssen Sie den Eingang angeben, den Sie benutzen wollen, oder besser gesagt, an den Sie den Gültigkeitsabtaster angeschlossen haben. Mit der Taste « Exit » können Sie das Programm verlassen. Der Eingangsname wird im Titel des Startfensters angezeigt (Figur 2).

¹ ComX; X stellt den ausgewählten Eingang dar



FIGUR 2

Nach der Wahl des Eingangs geht das Programm zum nächsten Fenster über und dabei werden alle Informationen des angeschlossenen Gültigkeitsabtasters gespeichert. (Figur 3).

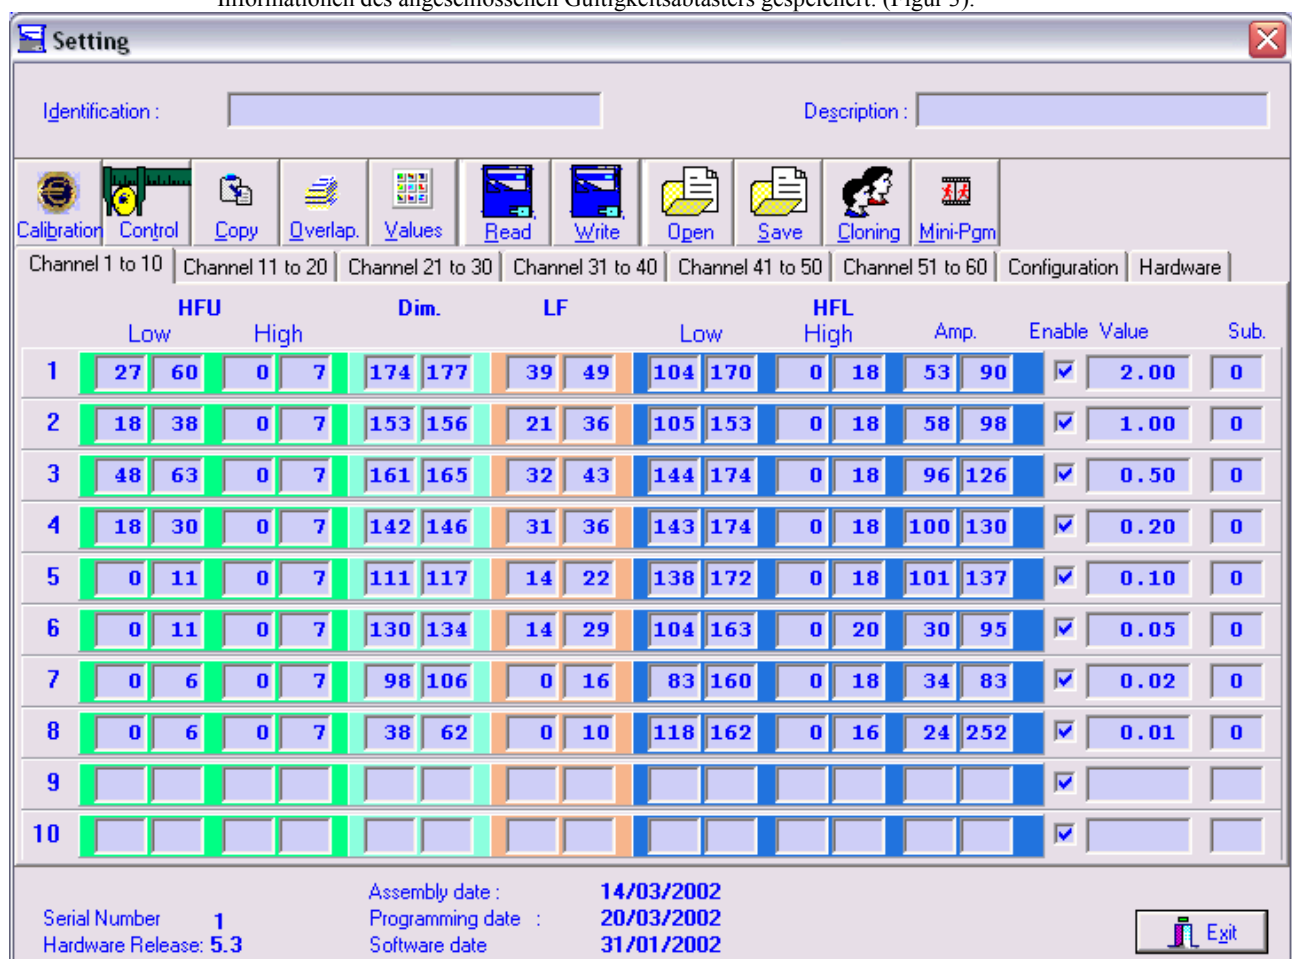

FIGUR 3

Nach kurzer Zeit werden alle Informationen auf dem Video angezeigt.

5 - Achtung

Alle durchgeführten Veränderungen besitzen keine Gültigkeit auf den Gültigkeitsabtaster, wenn diese nicht vorher eingespeichert wurden. Es besteht nur eine Ausnahme für die Kopierfunktion, d.h. die Daten werden sofort auf den Gültigkeitsabtaster übertragen.

Jetzt können Sie das Programm benutzen.

Capitolo II Kapitel

1 - Eichung



Mit der Eichfunktion kann man die Eichung eines Kanals des Gültigkeitsabtasters vornehmen, um ein Geldstück oder Münze zu erkennen. Um in diese Funktion zu gelangen, klicken Sie bitte auf « Calibration ». Nachdem man erneut die Informationen des Gültigkeitsabtasters gelesen hat, erscheint auf dem Bildschirm folgende Angabe. (Figur 4)

The 'Coin calibration' dialog box contains the following fields and controls:

- Coin Profile:** A text field with a 'Select...' button next to it.
- Description:** A text field.
- Value:** A text field with radio buttons for 'P1' and 'P2'.
- Channel to calibrate:** A numeric spinner set to 0.
- Substitution Channel:** A numeric spinner set to 0.
- Tolerance auto:** A checked checkbox.
- Response level:** A numeric field set to 0.
- Release:** A numeric field set to 5.3.
- Enable:** A checked checkbox.
- Number of coins:** A numeric field set to 0.

Below these settings are six horizontal sliders, each with a label on the left and right and a central value field (all set to 0):

- HFU Low:** Range 255 to 255.
- HFU High:** Range 255 to 255.
- Dim.:** Range 255 to 255.
- LE:** Range 255 to 255.
- HFL Low:** Range 255 to 255.
- HFL High:** Range 255 to 255.
- HFL Amp.:** Range 255 to 255.

At the bottom are three buttons: 'Import...', 'OK' (with a green checkmark), and 'Cancel' (with a red X).

FIGUR 4

1.1 Felder- und Tastenbeschreibung

Oberer Teil

Geldstückprofil/ Coins profile

Feld zum eintragen des Profilnamen der gewählten Münze.

Beschreibung/ Description

Feld zur Beschreibung oder Hinweise bezüglich des gebrauchten Profils.

Wahl/ Selection

Taste, mit der man zur Steuerung der Profilparameter gelangt. (Figur 7)

Wert/ Value

Feld zum Eintragen des zu eichenden Münzwertes. Um in dieses Feld zu gelangen, muss ein Basiswert vorhanden sein.

Kanalprogrammierung/ Channel to calibrate

In dieses Feld wird die Kanalnummer eingetragen, die geeicht/programmiert werden soll. Der Wert muss zwischen 1 und 59 liegen.

Wechselkanal/ Substitution channel

In dieses Feld muss die Kanalnummer eingegeben werden (oder Ausgang), welche sich bei Münzerkennung aktiviert.

Der Wert 0 (Null) ist gestattet und bedeutet keinen Wechsel.

- Im Parallelmodus sind nur die Kanäle 1 bis 6 aktiv.
- Im Doppel-modus sind die Kanäle 1 bis 32 aktiv.
- Im Doppel-Confida-Moduls sind die Kanäle 1 bis 16 aktiv.

Automatische Tolleranz/ Tolerance auto

Diese Funktion ist normalerweise eingestellt, d.h., dass das Programm automatisch die Standardtollerenzen auswählt und anwendet, die in der Münzeichphase aufgetreten sind. Wenn diese Funktion gelöscht wird, kann man mit dem Programm die anzuwendenden Tollerenzwerte personalisieren. (Figur 5).

Freigabe/ Enabled

Mit dieser Funktion kann man den entsprechenden Kanal freischalten oder nicht. Ein Kanal kann für die Münzaufnahme programmiert werden, jedoch nicht freigeschaltet werden.

Ansprechniveau/Response level

Ein Wert der nicht 0 ist, zeigt eine Unregelmäßigkeit an. Prüfen, dass die mobile Klappe gut geschlossen ist.

Stückzahl/Number of coins

Zeigt die bereits in der Eichphase vom Gültigkeitsabtaster abgetasteten Geldstücke/Münzen an. Um eine Fehlerdifferenz zu vermeiden, raten wir mindestens 10 Stück einzuwerfen.

Modell/Version

Zeigt das Modell Ihres Gültigkeitsabtaster an.

Unterer Teil

Die Felder in diesem Teil mit Einstellregler zeigen die Fenster mit den Werte der akzeptierten Parameter an. Jedes dieser Felder wird nach der Werteanalyse nach jedem Münzdurchlauf angepasst und verändert. Jedes Mal wenn der Wert verändert wird, wird der Hintergrund des Wertes rot. Es ist jedoch möglich, die Werte auch manuell nach den vom Programm vorgeschlagenen Werten zu verändern.

Der Wert zwischen den angegebenen Zeichen < > zeigt die Grösse des Akzeptationsfensters auf.

Der Wert auf der linken Seite des Einstellreglers, zeigt die letzte Ablesung des Gültigkeitsabtaster der letzten eingesteckten Münze an. Die Zahl selbst wird rot, wenn der Wert den im Akzeptationsfenster letzten angegebenen Wert überschreiten sollte.

Der Einstellregler erlaubt die Anzeige des gesamten Akzeptationsfensters; die Position des Cursor ist proportional zum Wert der letzten Ablesung.

Einspeichern²

Mit dieser Taste kann man Werte von einem externen File aus kopieren/einspeichern. Bei Fileöffnung passt (Normalisierung) das Programm automatisch die Werte für den Gültigkeitsabtaster an. Aus diesel Grund können leichte Wertunterschiede zu den vorhandenen Fileoriginalwerten auftreten, d.h. Unterschiede zwischen zwei Gültigkeitsabastern.

Ok

Funktionsbestätigungstaste.

Löschen/Cancel

Mit diesel Taste kann man auf das vorherige Fenster zurückgehen ohne jegliche Veränderung zu bestätigen oder Funktion durchzuführen.

² Nur für das professionelle Modell

Eichprogrammierung


Schnellprogrammierung

- Die Nummer des Kanales angeben, den man eichen möchte.
- Mindestens 10 Geldstücke/Münzen zum Eichen einwerfen.
- Auf « Ok » klicken.

Eine Dialognachricht teilt Ihnen mit, ob Sie einen weiteren Kanal eichen möchten. Bei „Nein“, kehrt das Programm zum Ausgangsfenster zurück. Weiterhin analysiert das Programm die geeichten Münzwerte und zeigt weiterhin automatisch eventuelle vorliegende Überlagerungen an (Figur 6).

Genaue Beschreibung

- Auf die Taste “*Select*” klicken, wenn man ein eigenes Geldstückprofil anlegen oder benutzen möchte. (siehe Münzprofil)
- Wenn man einen Wert angeben oder P1-, -P2- auswählen möchte, muss man sich vergewissern, das auch ein Basiswert vorhanden ist.
- Die Nummer des zu eichenden Kanals angeben.
- Den Wechselkanal angeben und wenn notwendig, diesen auch auf 0 belassen.
- “*Enable*” wählen, wenn man wirklich diesen Kanal wählt.
- Mindestens 10 zu eichende Geldstücke/Münzen einwerfen.
- Wenn notwendig können leichte Wertkorrekturen manuell angebracht werden.
- « Ok » klicken.
- Wenn die “*Tolerance auto*” nicht gewählt worden ist, erscheint das Dialogfenster, um die gewünschten Toleranzen eingeben zu können (Figur 5), die in die verschiedenen Felder eines jeden Parameters eingegeben werden müssen.

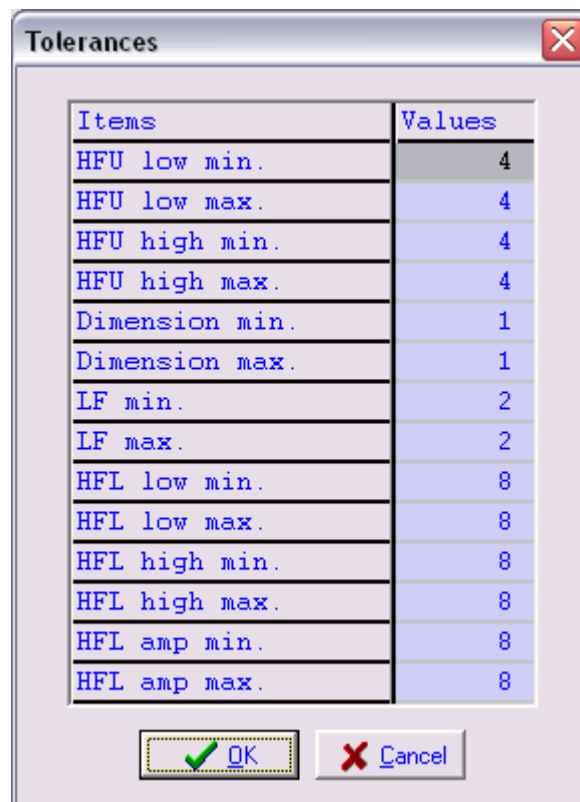

FIGUR 5

- Nach der Festlegung der Tolleranzen und nach der OK Bestätigung, fragt das Programm, ob man einen weiteren Kanal programmieren möchte.

Einspeichern

- Auf die Taste « *Import* » klicken und das entsprechende File auswählen [.coi], das man anwenden und angleichen möchte. Bitte halten Sie sich für weitere Angaben an das Kapitel, welches die Taste “Import” beschreibt.

- Sicherstellen, dass das eingespeicherte File von der Comestero Group stammt oder freigegeben ist.

Am Ende der Eichprogrammierung führt das Programm eine Kontrolle durch, um eventuelle Überlagerungen festzustellen. Wenn Überlagerungen festgestellt werden sollten, erscheint automatisch ein Fenster mit einer Liste der überlagerten Kanäle. (Figur 6).



FIGUR 6

Geldstückprofil

Im Fenster (Figur 7) befinden sich die Felder zur Geldmünzenbeschreibung:

- Tolleranz
- Wert
- Aktiv
- Auswechselkanal

Um das Fenster für die Geldstückprofile zu öffnen auf die Taste "Select" klicken.

1.2 Felder- und Tastenbeschreibung

Filename/Name

Feld zur Filenameeingabe als auch des Geldstückprofils.

Beschreibung/Description

Feld zur Beschreibung oder Hinweise bezüglich des gebrauchten Profils.

Auswechselkanal/Channel of substitution

In dieses Feld muss die Kanalnummer eingegeben werden (oder Ausgang), welche sich bei Münzerkennung aktiviert.

Der Wert 0 (Null) ist gestattet und bedeutet keinen Wechsel.

- Im Parallelmodus sind nur die Kanäle 1 bis 6 aktiv.
- Im Doppelmodus sind die Kanäle 1 bis 32 aktiv.
- Im Doppel-Confida-Moduls sind die Kanäle 1 bis 16 aktiv.

Wert/ Value

Feld zum Eintragen des zu eichenden Münzwertes. Um in dieses Feld zu gelangen muss ein Basiswert vorhanden sein.

Tolleranz/Tolerances

Tolleranztabelle. Um die Tabelle zu verändern, muss man das entsprechende Wertfeld auswählen.

Für die Suche im Database benutzen Sie bitte die rechte Tabelle. Mit den Pfeiltasten kann man das entsprechende record auswählen. Die Taste « - » kann man benutzen, wenn man den gewählten record löschen möchte.

Öffnen/Open

Mit der Taste « *Open* » kann man den gewählten record öffnen und auf den Bildschirm rufen. Ein doppeltes klicken auf den Filenamen führt zum gleichen Ergebnis.

Daten Sicherstellen/Save

Mit der Taste « *Save* » kann man ein File mit den Bildschirmdaten speichern. Um ein record anzulegen muss unbedingt ein Profilname vergeben werden.

Schliessen/Close

Mit der Taste « *Close* » schließt man den vorhandenen Vorgang und geht auf das vorhergehende Fenster zurück. Wenn Sie ein record aus dem Database gewählt haben sollten, wird dieses angewandt.

Anwendung/Apply

Mit der Taste « *Apply* » wird die Eichung mit den Bildschirmwerten oder mit den Recorddaten des Database freigeschaltet.

1.3 Gebrauch**Erstellung eines Profils**

Um ein Profil zu erstellen, wie folgt vorgehen:

- Die Taste « *Select* » im Eichfenster anklicken.
- Die Werte in die verschiedenen Felder eintragen.
- Die Taste « *Save* » anklicken.

Löschen eines Profils


Um ein Profil zu löschen, wie folgt vorgehen:

- Die Taste « *Select* » im Eichfenster anklicken.
- Das zu löschende record anklicken.
- Die Taste « - » anklicken.
- Bestätigen.

Anwendung eines Profils

Um ein Profil vom Database anzuwenden, wie folgt vorgehen:

- Die Taste « *Select* » im Eichfenster anklicken. Es wird das Profilverzeichnis aufgerufen (Figur 7)
- Das Profil/Record auswählen.
- Die Taste « *Apply* » anklicken.
- Die Taste « *Close* » anklicken.

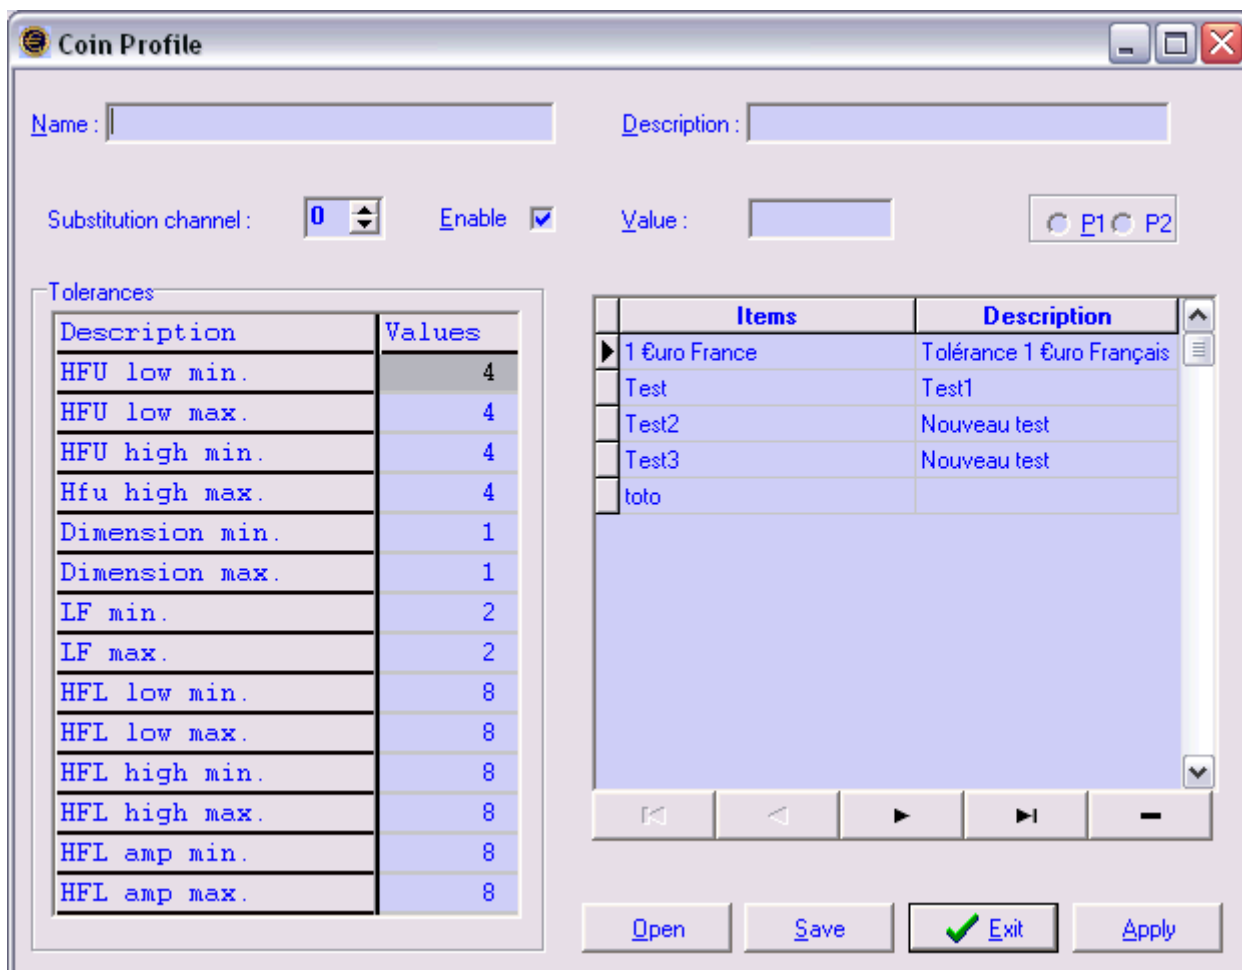

Coin Profile

Name: Description:

Substitution channel: Enable ☒ Value: ☐ P1 ☐ P2

Tolerances

Description	Values
HFU low min.	4
HFU low max.	4
HFU high min.	4
Hfu high max.	4
Dimension min.	1
Dimension max.	1
LF min.	2
LF max.	2
HFL low min.	8
HFL low max.	8
HFL high min.	8
HFL high max.	8
HFL amp min.	8
HFL amp max.	8

Items	Description
1 Euro France	Tolérance 1 Euro Français
Test	Test1
Test2	Nouveau test
Test3	Nouveau test
toto	

Open Save Exit Apply

FIGUR 7


2 - Kontrolle



Die Funktionskontrolle ermöglicht in einfacher Weise die Parameter eines vorher geeichten Kanals zu verbessern oder ganz einfach deren Gültigkeit zu kontrollieren. Um in die Funktion zu gelangen, einfach die Taste « Control » anklicken.

Es erscheint ein Dialogfenster, wie hier unten aufgezeigt (Figur 8). In diesem Fenster muss man die Kanalnummer angeben, die man kontrollieren oder verbessern möchte. Wenn im Feld « Channel » 0 (Null) angegeben ist, gibt das Programm bei Münzeinwurf die entsprechende Kanalnummer an, um die relativen Daten zu laden; der Kanal kann aber auch bereits geeicht sein.

Wenn man die Funktion « With adjust » belässt, korrigiert das Programm automatisch die eventuell unterschiedlichen Werte und hebt sie in rot hervor.



Channel to adjust


Channel:
 0 = searching for nearest

Adjustment: ☒

OK Cancel

FIGUR 8

Wenn Sie « Ok » anklicken, erscheint das hier unten aufgezeigte Fenster (Figur 9).

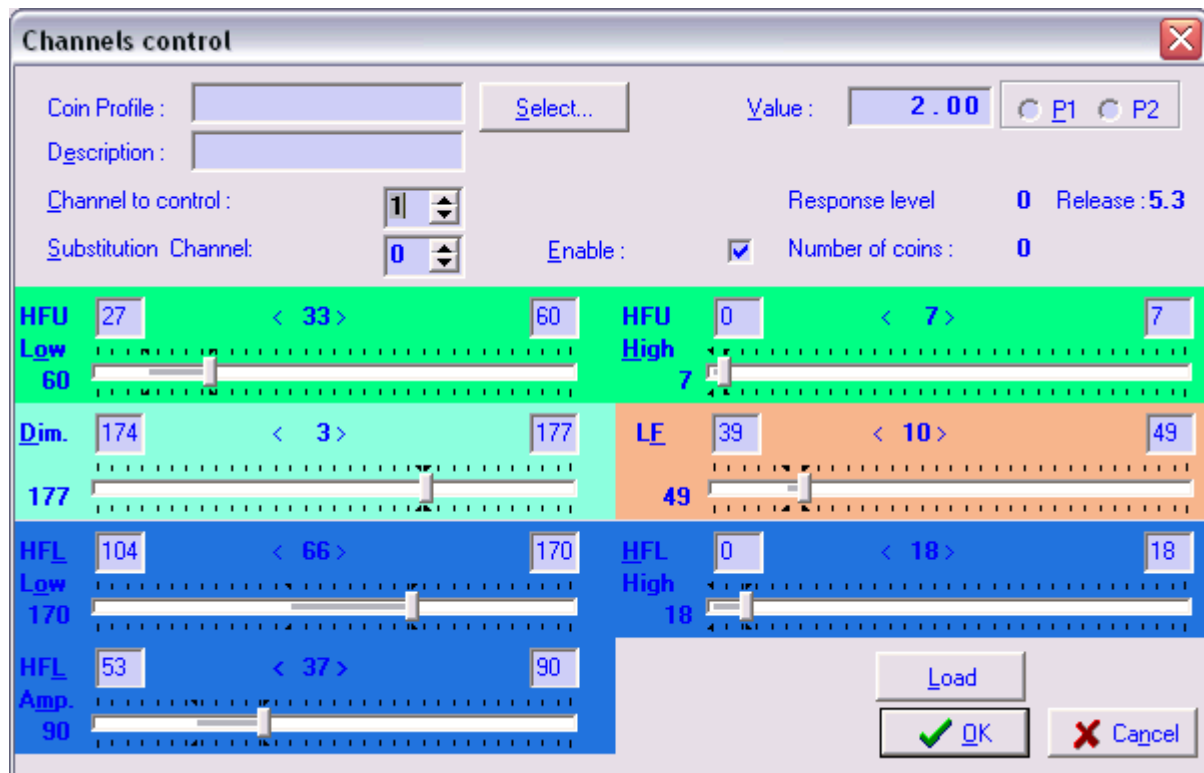

Channels control

Coin Profile: Value: ☐ P1 ☐ P2

Description:

Channel to control: Response level: Release:

Substitution Channel: Enable: ☒ Number of coins:

HFU Low **HFU High**

Dim. **LF**

HFL Low **HFL High**

HFL Amp.


FIGUR 9

Bitte alle Kontrollen durchführen und notwendige Veränderungen anbringen.


Mit der Taste «Load» können sie die laufenden Veränderungen abbrechen und die Werte eines anderen Kanals, im Feld «Channel to control», laden.

Die Taste «Ok» anklicken, um die durchgeführten Veränderungen zu bestätigen und gültig zu machen.

3 - Kopieren, Versetzen oder Löschen



Die Funktion «Copy» ermöglicht die Werte eines Kanals zu kopieren, versetzen oder zu löschen. Die Taste «Copy» anklicken, um in die Funktion zu gelangen. Es erscheint das hier unten aufgezeigte Fenster Kanalkopierung (Figur 10).

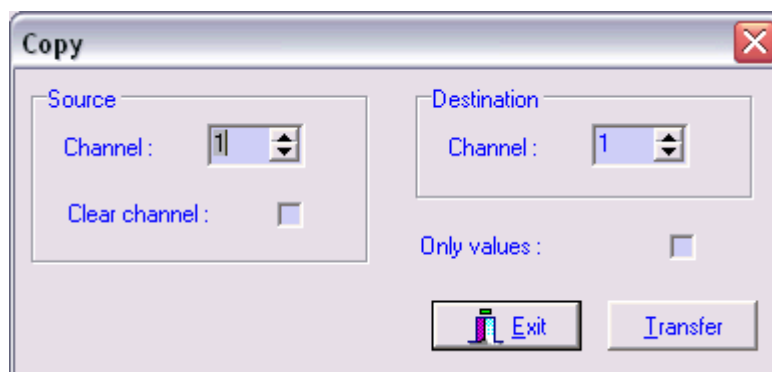

Copy

Source

Channel:

Clear channel: ☐

Destination

Channel:

Only values: ☐

FIGUR 10

3.1 Felder- und Tastenbeschreibung

Kanalkopieren/Source Channel

In diesel Feld muss die Bezugskanalnummer angegeben werden. Der angegebene Wert muss zwischen 1 und 59 liegen.

Nullstellung/Source clear channel

Die Nullstellung anklicken, wenn man nach dem Kopieren oder Versetzen, den Bezugskanal auf Null stellen möchte.

Bestimmung/Destination channel

In diesel Feld muss die Bestimmungskanalnummer angegeben werden. Der gültige Wert muss zwischen 1 und 59 liegen, muss jedoch unterschiedlich vom Bezugswert sein.

Nur Datenwerte/Only data

Wenn man diese Funktion wählt, kopiert das Programm nur die Parameterwerte des Bezugskanals und beeinflusst nicht den freigegebenen Kanal oder eventuell den Auswcheselkanal und die angegliederten Wert.

3.2 Gebrauch

Kanalversetzung

- Im Feld « *Source channel* » die zu versetzende Kanalnummer angeben.
- Im Feld « *Destination channel* » die Kanalnummer angeben, in die man versetzen möchte.
- Die Funktion « *Clear channel* » freischalten.
- Die Taste « *Transfer* » anklicken.

Die Nummer des Bezugskanals und die der Bestimmung müssen unterschiedlich sein.

Kanalkopieren

- Im Feld « *Source channel* » die zu kopierenden Kanalnummer angeben.
- Im Feld « *Destination channel* » die Kanalnummer angeben, in die kopiert werden soll.
- Sicherstellen, dass die Funktion « *Clear channel* » nicht aktiv ist.
- Die Taste « *Transfer* » anklicken .

Kanallöschen

- Im Feld « *Source Canal copy* » die leere Kanalnummer angeben.
- Im Feld « *Destination channel* » die Kanalnummer angeben, die auf Null gestellt werden soll.
- Die Taste « *Transfer* » anklicken.

Die Taste « *Ok* » anklicken, um zum Ausgangsfenster zurückzugehen.

4 - Überlagerungen



Die Taste « *Overlap.* » anklicken, um die Kanalliste abzurufen, bei denen Überlagerungen vorhanden sind. (Figur 6). Wenn keine Überlagerungen in den Kanälen vorliegen sollten, wird dies durch eine Info mitgeteilt. Die Taste « *Ok* » anklicken, um zum Ausgangsfenster zurückzugehen.

5 - Wertetabelle



Mit der Wertetabelle kann man die Werte steuern, die für jeden Kanal vorgesehen sind. Beim Aufrufen dieser Funktion, erscheint das hier unten aufgeführte Fenster (Figur 11) mit den vom angeschlossenen Gültigkeitsabtaster gelesenen Werten.

Values Table

Name: Description:

Table name	Description
▶ EURO ALL	
EURO ALL2	
Euro3	
Réf	Monnayeur de référence

Base Value

Channels 1 to 30:

Channels 31 to 60:

Ratio:

Open Save

Channel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-10	2.00	1.00	0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01		
11-20										
21-30										
31-40										
41-50										
51-60										

Reset Load Exit Apply

FIGUR 11

5.1 Felder- und Tastenbeschreibung

Filename/Name

Feld zur Filenameeingabe als auch des Geldstückprofils.

Beschreibung/Description

Feld zur Beschreibung oder Hinweise bezüglich des gebrauchten Profils.

Basiswert - Kanäle 1 bis 30/Base value of channels 1 to 30

In diesel Feld muss der Basiswert bezüglich der Kanäle 1 bis 30 angegeben werden. Der Wert darf nicht größer sein als der kleinste Wert der Geldmünze, die akzeptiert werden soll. Die Kanalwerte müssen Vielfachwerte sein.

Basiswert - Kanäle 31 bis 60/Base value of channels 31 to 60

In diesel Feld muss der Basiswert bezüglich der Kanäle 31 bis 60 angegeben werden. Der Wert darf nicht größer sein als der kleinste Wert der Geldmünze, die akzeptiert werden soll. Die Kanalwerte müssen Vielfachwerte sein.

Umrechnungssatz/Ratio

Der Umrechnungssatz zeigt das Verhältnis an, welches man auf die Münzwerte der Kanäle 31 bis 60 anwenden muss, um sich den ersten 30 anzupassen.

Öffnen/Open

Die Taste « Open » anklicken, um die Daten des gewählten und mit Pfeil angegebenen record zu öffnen.

Abspeichern/Save

Die Taste « Save » anklicken, um die auf dem Bildschirm angegebenen Recordwerte abzuspeichern. Zum abspeichern, muus man einen Filenamen eingeben haben « Name ».

Reset

Mit dieser Taste kann man alle in der Tabelle angegebene Werte auf Null stellen.

Laden/Load

Mit dieser Taste kann man die Werte eines angeschlossenen Gültigkeitsabtasters laden.

Schliessen/Close

Die Taste schliesst das Fenster und geht auf das vorhergehende Fenster zurück. Wir wollen daran erinnern, dass vor dem Schliessen die Werte durch anklicken der Taste "*Apply*" freigegeben werden müssen.

Anwendung/Apply

Mit dieser Taste werden die auf dem Bildschirm und bis zu diesem Zeitpunkt verarbeiteten Daten freigegeben.

5.2 Gebrauch

Wenn man dieses Fenster öffnet, lädt das Programm automatisch die Wertetabelle des angeschlossenen Gültigkeitsabtasters.

Reset der Wertetabelle

Um alle Werte einer Tabelle zu löschen, muss man die Taste « *Reset* » anklicken. Alle Tabellenfelder werden gelöscht.

Ablezen der Werte von einem Gültigkeitsabtaster

Die Taste « *Load* » anklicken, um die Daten des angeschlossenen Gültigkeitsabtaster zu lesen (Eichung und Konfiguration). Diese Funktion löscht oder überschreibt alle Informationen die auf dem Bildschirm sichtbar waren.

Einen neuen record anlegen

- In die verschiedenen Felder die entsprechenden Werte eintragen. Um von einem Feld zum anderen zu gelangen, benutzen Sie bitte die Tabulatortaste oder die Pfeiltasten auf Ihrem PC-Tastentfeld.
- Geben Sie Ihrem record einen Namen.
- Die Taste « *Save* » anklicken.

Gebrauch eines record

- Wählen Sie bitte ein record aus dem Database.
- Die Taste « *Open* » anklicken.
- Die Taste « *Apply* » anklicken.

6 - Ablezen (Gültigkeitsabtaster)



Die Taste « *Read* » anklicken, um die Daten des angeschlossenen Gültigkeitsabtaster zu lesen. Diese Funktion wird automatisch gestartet, wenn man das Programm Clone5 öffnet und ein zweites Mal, auch hier automatisch, wenn man die Taste « *Calibration* » anklickt.

7 - Dateneingabe (Gültigkeitsabtaster)



Die Taste « *Write* » anklicken, um in den Gültigkeitsabtasterbildschirm Daten eingeben zu können.

Der Cursor auf der rechten Seite des Bildschirms gibt Ihnen den Stand der Eingabe an.


Diese Funktion muss vor dem Abkoppeln des Gültigkeitsabtasters vorgenommen werden oder wenn Sie eingestellte Veränderungen testen wollen.

8 - Lesen eines abgespeicherten File (Öffnen)



Diese Funktion erlaubt das Ablesen eines abgespeicherten Gültigkeitsabtasters im Database, um dies auf andere Gültigkeitsabtaster kopeiren zu können. Das Fenster (Figur 12) zeigt eine Serie von vorher abgespeicherten Daten an. Mit dem gleichen Fenster kann man auch andere externe Datenfiles einspeichern.

Wir möchten hier unterstreichen, dass die hier angegebenen Daten nicht die sind, welche in den kopierten Gültigkeitsabtaster übertragen werden. Das Programm passt während der Kopierphase die gelesenen Werte an die neuen Sensoren des Gültigkeitsabtasters an.

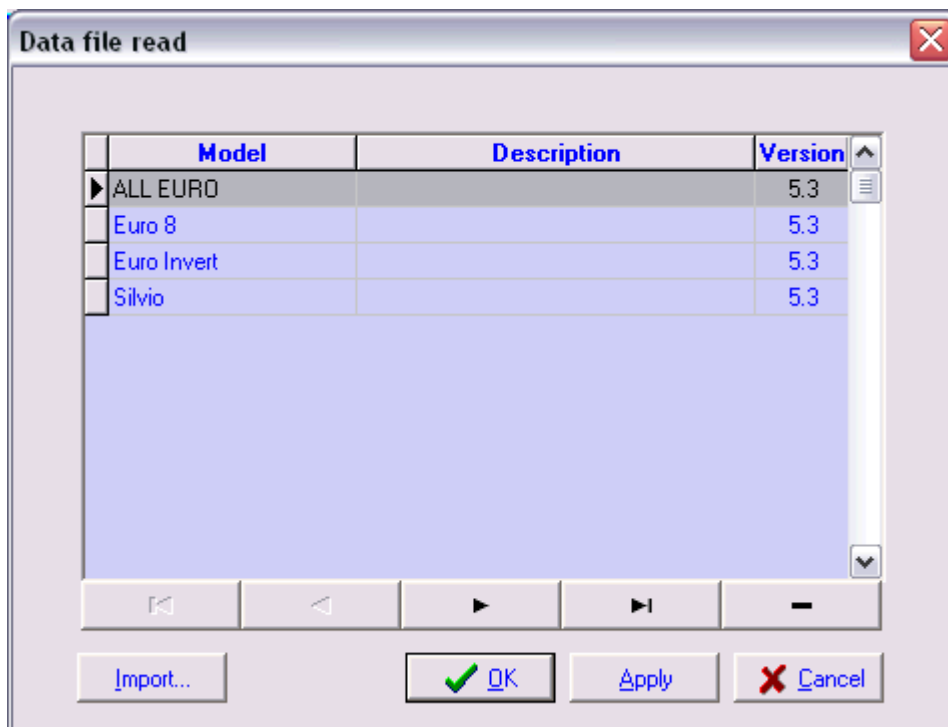

FIGUR 12

8.1 Felder- und Tastenbeschreibung

Einspeichern/Import

Die Taste « Import » öffnet das Dialogfenster und führt eine Liste der einzuspeichernden Files auf. Die Datenfiles einer Münze besitzen die Endung [.get]

Sicherstellen, dass das einzuspeichernde File ein Originalfile ist oder von der Comestero Group stammt.

Ok

Die Taste « Ok » schließt das Fenster und speichert die gewählten oder veränderten Daten auf dem Bildschirm ab.

Anwendung/Apply

Gibt die auf dem Bildschirm angegebenen Werte frei und kehrt zum vorhergehenden Fenster zurück.

Löschen/Cancel

Schließt das Fenster und kehrt zur vorherigen Anwendung ohne Veränderungen zurück.

8.2 Gebrauch

Gebrauch eines gespeicherten File im Database

Nach dem Öffnen des Fensters klicken Sie bitte zwei Mal auf den Filename im Database. Das File enthält eine Kopie aller Parameter und Werte eines Gültigkeitsabtasters.

Einspeichern

Die Taste « Import » anklicken, um ein File zu wählen. Nach der Wahl, wird diesel als neues record in das Database geladen.

9 - Abspeichern von Filedaten (Save)



Diese Funktion ermöglicht das Abspeichern eines Fil mit Werten und Parametern eines Gültigkeitsabtasters im Database. Die Daten des File können dann später für eine Kopieverdopplung von anderei Gültigkeitsabtastern benutzt werden.. Um das File abzuspeichern, muss man einen Filnamen im Feld « Name » eintragen.

10 - Programmierungskopierung



Die Programmierungskopierfunktion erlaubt die Arbeitsparameter eines Gültigkeitsabtasters in andere zu kopieren, ohne diese erneut eichen zu müssen.

Es wird geraten, als Mustermodell einen konfigurierten und im Werk geeichten Gültigkeitsabtaster zu wählen.

10.1 Gebrauch

1. Ein abgespeichertes File wählen.
2. Die Taste « Cloning » anklicken.

Erster Fall


Gültige Bezugswerte (öffter eintretender Fall)

3. Die zu kopierenden Daten auswählen (Figur 13).
4. Die Taste « Ok » anklicken. Das Programm überspielt die Daten direct in den neuen Gültigkeitsabtaster in 5 – 7 Sekunden.

Zweiter Fall

Nicht gültige oder fehlende Bezugswerte (sehr selten auftretender Fall)

3. Es erscheint ein Hinweis. In diesel Fall müssen Sie die Kalibrierungsmünzen vorbereiten, die im Kit mitgeliefert werden.
4. Die 5 goldenen Münzen einwerfen und bestätigen.
5. Die 15 silbernen Münzen einwerfen und bestätigen.
6. Die Daten aus dem Programmierungskopierfenster auswählen (Figur 13).
7. Die Taste « Ok » anklicken. Das Programm überspielt die Daten direct in den neuen Gültigkeitsabtaster in 5 – 7 Sekunden.

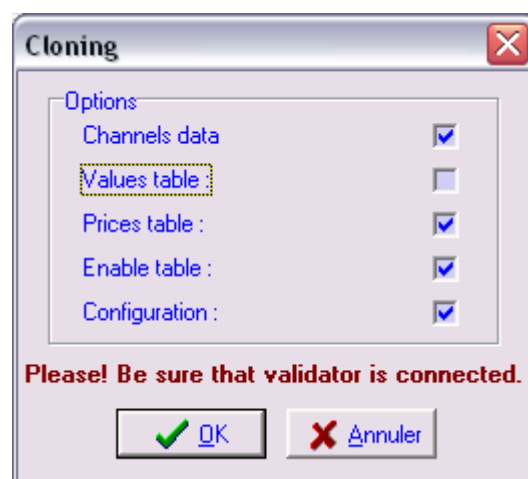

FIGUR 13

Zum Arbeiten, Verändern oder zur einfachen Kontrolle der Daten eines kopierten Gültigkeitsabtasters, diese einfach nochmals lesen.

11 - Mini - Pgm (tragbarer Programmierer)




Die Funktion Mini - Programmer erlaubt Daten auf einen tragbaren Programmierer ruten zu laden (hauptsächlich von File oder von einem Gültigkeitsabtaster). Hier werden sie gespeichert, um sie dann in einem weiteren Moment benutzen zu können. Um diesen Vorgang durchzuführen, muss man einen Programmierer über ein Kabel anschliessen und zwei Mal auf die Taste « *Mini-pgm* » klicken. Ein rundes grünes Signal blinkt. Nachdem das Programm den tragbaren Programmierer erfaßt hat, erscheint ein rundes rotes Signal, was die Datenübertragung anzeigt.

Beim Ende der Datenübertragung erscheint ein grünes blinkendes Signal.

Den Programmierer abkoppeln und die Taste « *Mini-Pgm* » anklicken, um zum vorherigen Fenster zurück zu gehen.

12 - Konfiguration

Auf die « *Konfiguration* » Taste klicken, um das entsprechende Dialogfenster zu öffnen, welches in der unteren Figur angezeigt ist (Figur 14).

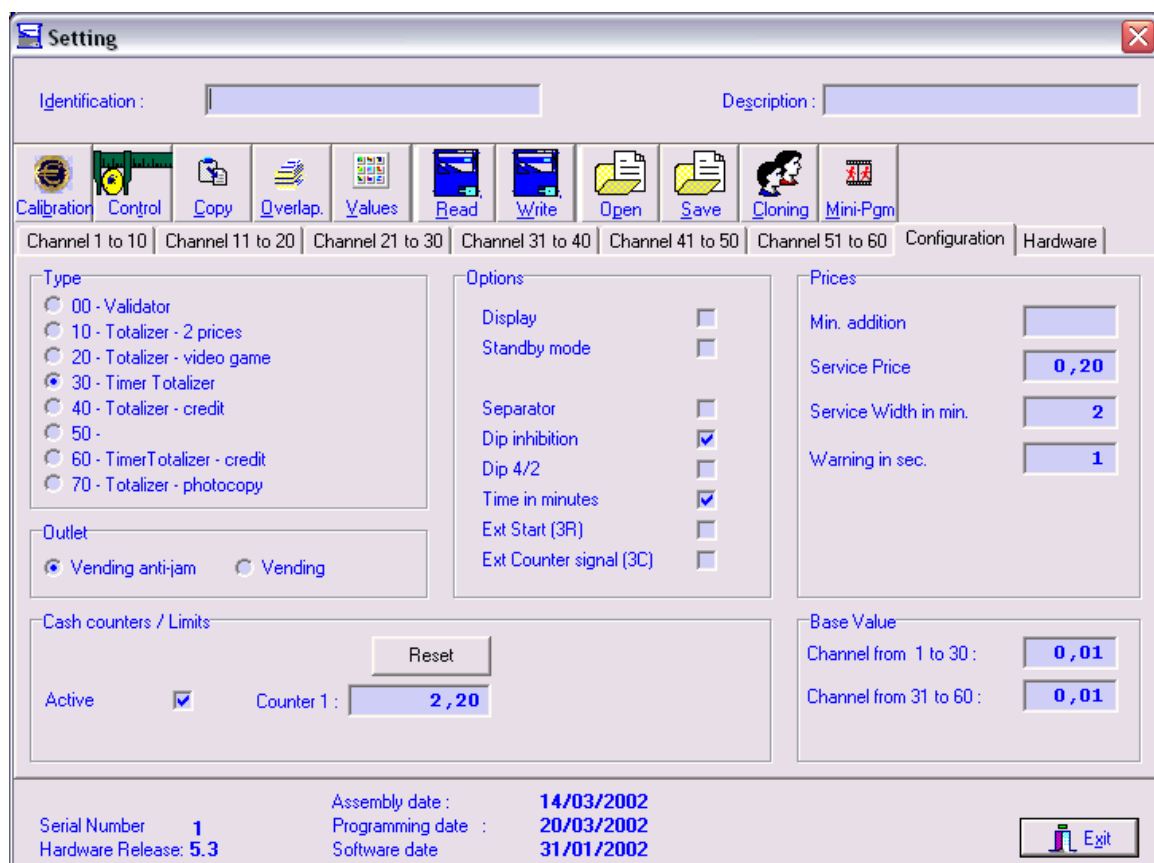

FIGUR 14

12.1 Leitkanal

Vending

1. Vending
2. Vending anti - jam.

Wenn diese Funktion aktiviert wird wird das Einzahlsolenoid zwei Mal oder mehr mals aktiviert, bis der Leitkanal gefüllt ist.

Spielbereich

1. Spiele
Diese Funktion sieht eine Aktivierung des Solenoid nur für einen notwendigen Zeitraum vor, damit die Münze komplett vor dem Einzahlsolenoid lang läuft.
2. Fast Spiel
In dieser Konfiguration ist der Solenoid für eine festgelegten Zeitraum aktiv.

12.2 Typ

- 00 – Gültigkeitsabtaster
- 10 – Zählwerk - 2 Preise
- 20 – Zählwerk Video games
- 30 – Zeitgeber Zählwerk
- 40 – Zählwerk – mit Kreditanfrage
- 60 – Zeitgeber Zählwerk – mit Kreditanfrage
- 70 – Zählwerk Fotokopie

12.3 Option

Grenzwert

Bei der Version 00 vorhanden

Mit dieser Funktion kann man die Einzahlgrenzwerte aktivieren oder auch nicht oder den maximalen Akzeptationswert festlegen.

Doppelausgang

Bei der Version 00 vorhanden

Diese Funktion erlaubt die Wahlmöglichkeit, welcher Hinweistyp bei der Münzerkennung vom Gültigkeitsabtaster angewandt wird:

1. Parallel
Die ersten 6 Kanäle werden auf die 6 freien getrennten Ausgänge gelegt. Die Kanäle über den 6 hinaus, werden doppelt kodiert.
2. Doppelt
Ausgänge in doppelt kodiert.
3. Confida doppel
Gleich wie bei Punkt 2, jedoch mit „bit“ Gleichheit.

Confida

Bei Version 00 vorhanden

Nur vorhanden, wenn die Optino doppel frei gegeben ist.

Aufteiler

Bei der Version 00–10–20–30–40–60–70 vorhanden

Diese Funktion erlaubt einen Aufteiler zu aktivieren oder auch nicht (nicht in doppelt aktivierbar).

Display off

Bei der Version 10–20–30–40–60–70 vorhanden

Funktion die ein mögliches dazugeschaltetes Display aktiviert oder auch nicht. Diese Funktion ist bei aktiviertem Aufteiler nicht vorhanden.

Externer Reset

Bei der Version 10 vorhanden

Zeigt an, ob eine Nullstellung des Zählwerkes automatisch durchgeführt wird, oder ob ein externes Signal notwendig ist.

Rest

Bei der Version 10–40–60–70 vorhanden

Mit dieser Funktion kann man eine mögliche Kreditrückgabe aktivieren.

Einfacher Dip

Bei der Version 10–20–30–40–60–70 vorhanden

Mit dieser Funktion können die ersten 6 Kanäle durch die 6 Mikroschalter blockiert werden

Limit 1

Bei der Version 10 vorhanden

Diese Funktion erlaubt eine Aktivierung oder Bestimmung einer maximalen Produktzahl (Limit) bezogen auf den Preis 1.

Limit 2

Bei der Version 10 vorhanden

Diese Funktion erlaubt die Aktivierung eines zur gebrauchenden Limits für die Leistungen/Produkte bezogen auf den Preis 2.

High Reset

Bei der Version 10 vorhanden

Mit dieser Funktion kann man das externe Resetniveau umkehren. (siehe externes Reset)

Display Rückwärts

Bei der Version 10 vorhanden

Das Display zeigt den zu zahlenden Betrag an und zieht bei Münzeinwurf progressiv den bereits eingeworfenen Betrag ab.

Dip 4/2

Bei der Version 10–20–30–40–60–70 vorhanden

Mit dieser Funktion kann man 4 der Mikro-switches für die Kreditbestimmung benutzen, während die anderen 2 für die Bonusbestimmung genutzt werden.

Spareinstellung

Bei der Version 30 vorhanden

Mit dieser Funktion kann man auf Anfrage den Zeitgeber unterbrechen.

Externe Aktivierung (3R)

Bei der Version 30 vorhanden

Mit dieser Funktion kann man einen externen Kontakt freischalten, um den Zeitgeber zu aktivieren.

Externer Zähler (3C)

Bei der Version 30 vorhanden

Wenn man diese Funktion aktiviert, kann man bei pin 9 (CH3) des 10 Pole-Anschlusses ein Signal für den externen Zähler erfassen.

Zeit in Minuten

Bei der Version 30 - 60 vorhanden

Mit dieser Funktion kann man die Zeiteinheit in Sekunden (wenn nicht aktiviert) oder in Minuten (wenn aktiviert) festlegen.

Keine Zeitanzeige

Bei der Version 60 vorhanden

Mit dieser Funktion kann man die Zeitanzeige auf dem Display an oder ausstellen.

12.4 Preis

Wert P2

Bei der Version 00 vorhanden

Feld zur Wertbestimmung, den man der Münze P2 zuschreibt.

Wert P1

Bei der Version 00 vorhanden

Feld zur Wertbestimmung, den man der Münze P1 zuschreibt.

Limite / P1

Bei der Version 00 vorhanden

Feld zur Wertbestimmung, den man der Münze P1 zuschreibt oder dem Verkaufslimit, wenn aktiv.

Impulsdauer in ms

Bei der Version 00 vorhanden

Feld zur Impulsdauerbestimmung für jeden Kanal. Dieser Wert ist in Millisekunden angegeben.

Preis 2

Bei der Version 10 vorhanden

Kreditwert, der zur Aktivierung der Preislinie 2 notwendig ist.

Preis 1

Bei der Version 10 vorhanden

Kreditwert, der zur Aktivierung der Preislinie 1 notwendig ist.

Bei der Version 10 vorhanden (siehe externen Reset)

Impulsminimalwert der externen Resetlinie zur Aktivierung der Verkaufsfreigabe.

Reset-Dauer in Sekunden

Bei der Version 10 vorhanden (siehe externen Reset)

Bei automatischem Reset wird die Aktivierungsverzögerungszeit der Linie angegeben.

Ankündigungszahl**Bei der Version 10 vorhanden**

Es handelt sich hierbei um eine Zahl der geleisteten Anwendungen; über diese Zahl hinaus, beginnt das Display zu blinken.

Bonus 1**Bei der Version 20–40 –60 –70 vorhanden**

Notwendiger zu erreichender Wert, um das erste Bonusniveau in Anspruch nehmen zu können.

Kreditpreis**Bei der Version 20–40 –60 –70 vorhanden**

Effektiver Kreditwert.

Impulsdauer in ms**Bei der Version 20–40 vorhanden**

Aktivierungszeit der Kreditlinie.

Bonus 2**Bei der Version 20–40 –60 –70 vorhanden**

Notwendiger zu erreichender Wert, um das zweite Bonusniveau in Anspruch nehmen zu können.

Kredit bonus 2**Bei der Version 20–40 –60 –70 vorhanden**

Zu gebende Kreditzahl, wenn das Bonusniveau 2 erreicht wird.

Kredit bonus 1**Bei der Version 20–40 –60 –70 vorhanden**

Zu gebende Kreditzahl, wenn das Bonusniveau 1 erreicht wird.

Minimaler Zusatzwert**Bei der Version 30 vorhanden**

Minimaler Zusatzwert zur Zeitverlängerung.

Servicekosten**Bei der Version 30 vorhanden**

Zu erreichender Wert, um die Servicezeiterfassung zu starten.

Ankündigung in Sek.**Bei der Version 30 vorhanden**

Zeitwert, in dem das Ankündigungssignal aktiviert wird.

Serviceverzug

Bei der Version 60 vorhanden

Aktivierungszeit der Kreditlinie in Minuten oder Sekunden (siehe Zeit in Minuten)

Verzug in ms

Bei der Version 70 vorhanden

Weitere Verzugszeit der Kreditlinie nach Aktivierung.

12.5 Zähler / Schwellengrenze

Aktiv

Freigabe der internen Zähler.

Reset

Reset-Taste des internen 1 Zählers Gültigkeitsabtaster.

Zähler 1

Bei allen Versionen ausser der Version 10

Interner Gültigkeitszähler (wenn aktiv), der den eingeworfenen Gesamtbetrag seit dem letzten Reset angibt. Der Zähler gibt die Zahl an, wie viele Male ein Basiswert eingegeben worden ist, d.h. es ist notwendig das Feld des Basiswertes auszufüllen, bis der 1 Zähler funktioniert.

Nur für die Version 10

Wenn aktiv, zeigt es die Kreditzahl des 1 Preises an.

Zähler 2

Bei der Version 10 vorhanden

Wenn aktiv, zeigt es die Kreditzahl des 2 Preises an.

Schwellengrenze 1

Bei der Version 10 vorhanden

Maximale Kreditanzahl, die dem Preis 1 zugeschrieben werden können (siehe Limit 1).

Schwellengrenze 1

Bei der Version 10 vorhanden

Maximale Kreditanzahl, die dem Preis 2 zugeschrieben werden können (siehe Limit 2).

13 - Hardware

Auf die Hardware Taste klicken, um das unten aufgezeigte Fenster zu öffnen (Figur 15)

Setting

Identification : Description :

Calibration
 Control
 Copy
 Overlap
 Values
 Read
 Write
 Open
 Save
 Cloning
 Mini-Pgm

Channel 1 to 10 | Channel 11 to 20 | Channel 21 to 30 | Channel 31 to 40 | Channel 41 to 50 | Channel 51 to 60 | Configuration | Hardware

Type
☐ 00 - Validator
☒ 10 - Totalizer - 2 prices
☐ 20 - Totalizer - video game
☐ 30 - Timer Totalizer
☐ 40 - Totalizer - credit
☐ 50 -
☐ 60 - TimerTotalizer - credit
☐ 70 - Totalizer - photocopy

Options
 Display ☐
 External reset ☒
 Rest ☐
 Separator ☐
 Dip inhibition ☒
 Price 1 limit ☐
 Price 2 limit ☐
 Reset high ☐
 Dow-counting display ☐

Prices
 Price 2 :
 Price 1 :
 Minimum Reset Width in ms **100**
 Nbr for notice **50**

Outlet
☒ Vending anti-jam ☐ Vending

Cash counters / Limits
 Active ☐ Counter 1 : Counter 2 :
 [Reset] [Reset]

Base Value
 Channel from 1 to 30 : **0.01**
 Channel from 31 to 60 : **0.01**

Serial Number **1** Assembly date : **14/03/2002**
 Hardware Release: **5.3** Programming date : **20/03/2002**
 Software date **31/01/2002**

Exit

Figur 15

LR Zuverlässigkeit

Wenn ein anderer Wert als 0 in diesem Feld angezeigt wird, heißt das, dass eine Sensorunregelmäßigkeit vorliegt. Bitte prüfen Sie den korrekten Verschluß der Klappe.

Standwerte

Es werden die Standwerte der Messparameter angegeben.

Bezugswerte

Es werden Messparameterwerte der letzten Speicherung angegeben.

Dip switch

Zeigt die einzelnen Mikro-switches Stellungen an.

Input 1**Version 10**

Zeigt den Eingangstatus des input 1 an.

Freigabe**Version 10**

Gleich input 1

Einbau (Sensor)

Zeigt den Status des optischen Einbausensors an.

Diagnose

Im quadratischem Feld werden die Diagnoseergebnisse der Hauptschaltkreise des Gültigkeitsabtasters angezeigt.

Wert-Test (per Serienschnittstelle)

Die Taste «Start» anklicken und die geeichten Münzen einwerfen; die verschiedenen Werte werden im quadratischem Feld angezeigt. Der Test garantiert, dass der Datenaustausch der Werte per Serienschnittstelle korrekt funktioniert.

Hardware-Teste

Wenn man auf diese Taste klickt, führt das Programm eine neue Lese-Phase der Münzmaschinen-Hardware-Werte durch.

Ausgangs-Test

Wenn man diese Taste anklickt, wird der Test der Münzakzeptations-Solenoidenspule aktiviert. Außerdem werden auf dem Bildschirm die Ausgänge 1 bis 6 angezeigt, und diese müssen mit denen in der Test-Box übereinstimmen.

Kapitel I	2
1 - Einleitung	2
2 - Konfiguration	2
2.1 Minimale Voraussetzung	2
2.2 Empfohlene Voraussetzung	2
3 - Installation	2
3.1 Automatische	2
3.2 Manuell	2
4 - Start	Errore. Il segnalibro non è definito.
5 - Achtung	5
Kapitel II	6
1 - Eichung	6
1.1 Felder- und Tastenbeschreibung	6
1.2 Felder- und Tastenbeschreibung	9
1.3 Gebrauch	10
2 - Kontrolle	11
3 - Kopie, Versetzen oder Löschen	12
3.1 Felder- und Tastenbeschreibung	13
3.2 Gebrauch	13
4 - Überlagerungen	13
5 - Wertetabelle	13
5.1 Felder- und Tastenbeschreibung	14
5.2 Gebrauch	Errore. Il segnalibro non è definito.
6 - Ablesen (Gültigkeitsabtaster)	15
7 - Dateneingabe (Gültigkeitsabtaster)	15
8 - Lesen eines abgespeicherten File (Öffnen)	16
8.1 Felder- und Tastenbeschreibung	16
8.2 Gebrauch	Errore. Il segnalibro non è definito.
9 - Abspeichern von Filedaten (Salve)	17
10 - Programmierungskopierung	17
10.1 Gebrauch	17
11 - Mini - Pgm (tragbarer Programmierer)	18
12 - Konfiguration	18
12.1 Leitkanal	18
12.2 Typ	19
12.3 Option	19
12.4 Preis	21
12.5 Zähler / Schwellengrenze	23
13 - Hardware	23
Figur 1	3
Figur 2	4
Figur 3	4
Figur 4	6
Figur 5	8
Figur 6	9
Figur 7	11
Figur 8	11
Figur 9	12
Figur 10	12
Figur 11	14
Figur 12	16
Figur 13	17
Figur 14	18
Figur 15	24